


In-Wall Wi-Fi SOUNDAROUND Controller

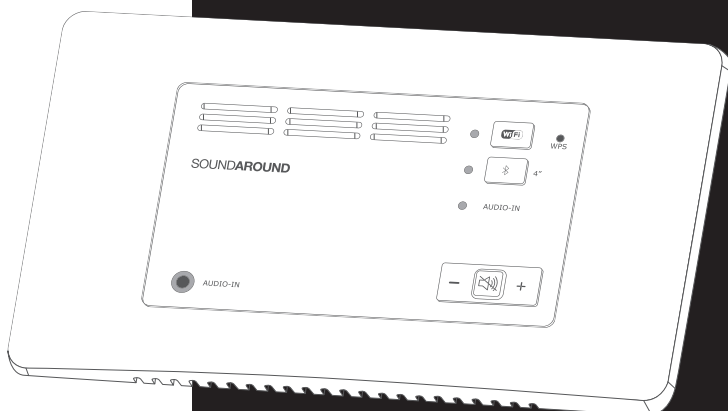

eissound
KBSOUND®

FCC compliance information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product does not contain any user serviceable components. Any unauthorized product changes or modifications will invalidate warranty and all applicable regulatory certifications and approvals, including authority to operate this device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected to.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Industry Canada notice

This equipment complies with Canadian RSS-210. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR-210 d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Caution: (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. (iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement: Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment : (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.; (iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. (iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Tutustu näihin ohjeisiin ja pidä ne tallessa.
2. Noudata kaikkia varoituksia.
3. **VAROITUS:** Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi *älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tämä ei ole ulkokäyttöön tarkoitettu tuote vaan ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitettu.*
4. Puhdista vain kuivalla liinalla.
5. Älä peitä tai tuki takalevyn jäähdytysaukkoja, noudata valmistajan asennusohjeita.
6. Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämmityspatterin, liedan tai vahvistimen läheisyyteen.
7. Käytä vain valmistajan hyväksymiä oheislaitteita ja lisävarusteita.
8. Käytä vain takalevyssä määriteltyä virtalähdettä.
9. Älä pidä laitetta avotulen esim. kynttilän läheisyydessä.
10. Mikäli laite tarvitsee vaihto-osia tai komponentteja, huolehdi että ne ovat valmistajan hyväksymiä tai muuten alkuperäisiä vastaavia. Ei vastaavien osien käyttö voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muuhun vahinkoon.
11. Suositeltu käyttölämpötila on 5 – 40 Celsiusastetta.
12. **VAROITUS:** *Vaikka laite on OFF tilassa on se kuitenkin kytkettynä sähköverkkoon.*

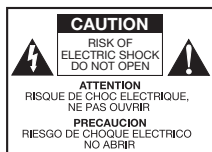

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This equipment is a Class II or double insulated - Electrical appliance. It has been designed in such away that it does not require a safety connection to electrical earth.



TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämä laite tulee kierrättää, ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kun laite on elinkaarensa päässä tulee se toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen, esim. asuinkuntasi jäteasemalle. Jos tuote on käyttökelpoinen harkitse sen myymistä tai lahjoittamista. Kierrättämällä vähennät ympäristön kuormitusta.

Wi-Fi SOUNDAROUND tuoteperhe koostuu seinäasennettavasta käyttöpaneelistä, sekä vapaasti sijoitettavista aktiivikaiuttimista SA 30W ja SA 50W.

Käyttöpaneeli on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakennuksiin ja ammattimaisesti asennettavaksi, SA 30W ja SA 50W puolestaan ovat vapaasti sijoitettavia, siirrettäviä tuotteita.

POWERED BY



**Qualcomm®
AllPlay™ Radio**

powered by
tunein



Spotify



napster



doubleTwist™



Rhapsody



soma fm


DAR.fm

AUPEO!®

1. Käyttöpaneeli	6
2. Asennus ja virransyöttö	6
3. Led Näyttö	11
4. Käyttöönotto	12
4.1 Järjestelmävaatimukset	12
4.2 Sovelluksen Lataaminen	12
4.3 WI-FI SOUNDAROUND Käyttöpaneelin liittäminen WiFi-verkkoon	13
4.3.1 Internet Selaimella	13
4.3.2 WPS Painiketta käyttämällä	15
4.3.3 Sovelluksella	15
4.3.4 Ethernet yhteys	17
5. Musiikin toisto	17
5.1 Wi-Fi Tila	17
5.2 Bluetooth Tila	20
5.3 Audio-In Tila	21
6. Asetukset	23
7. UKK	25
8. Tekniset tiedot	28


1. Käyttöpaneeli

ETUPANEELI

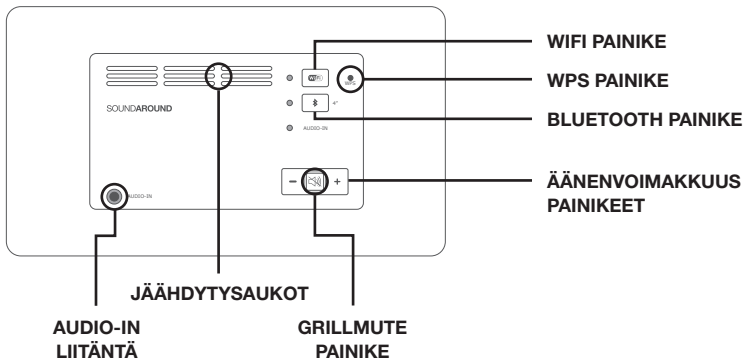

2. Asennus ja virransyöttö

Perusasennus

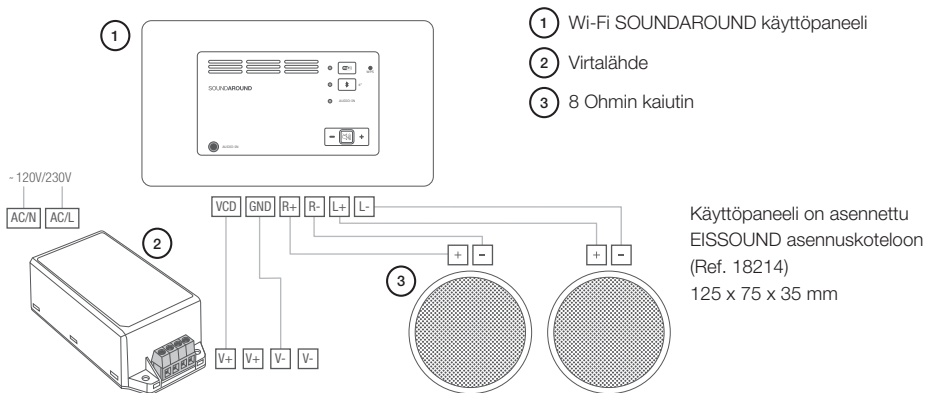

Virtalähde vaatimukset

Käyttöpaneeli tarvitsee ulkoisen virtalähteen. Mitä tahansa 24Vdc, 15Vdc, 12Vdc virtalähdettä voidaan käyttää kunhan huomioidaan tarvittava antoteho, kaiuttim impedanssi sekä käyttöpaneelien määrä.

ANTOTEHO/KÄYTTÖJÄNNITE/KAIUTINIMPEDANSSI				
		Impedanssi		
		4 ohmia	8 ohmia	16 ohmia
Virta	24Vdc	----	25+25W	15+15W
Lähteen	15Vdc	16+16W	10+10W	5,5+5,5W
Jännite	12Vdc	10+10W	6+6W	3,5+3,5W

VIRRANKULUTUS				
		Impedanssi		
		4 ohmia	8 ohmia	16 ohmia
Virta	24Vdc	----	60W	44W
Lähteen	15Vdc	45W	27W	18W
Jännite	12Vdc	30W	18W	14W

2.1 ASENNUSOHJE

2.1.1 Huom

On suositeltavaa sijoittaa reititin keskeiseen paikkaan jotta Wi-Fi verkko olisi mahdollisimman voimakas kaikkialla tilassa.

Sijoitettaessa langattomia laitteita, on hyvä huomioida että jotkin seinämateriaalit vaimentavat Wi-Fi signaalia enemmän kuin toiset ja voivat haitata järjestelmän toimivuutta.

MATERIAALI	VAIMENNUS
Puu	Pieni
Muovi	Pieni
Lasi	Pieni
Vesi	Keskisuuri
Tiili	Keskisuuri
Marmori	Keskisuuri
Rappaus	Suuri
Raudoitettu elementti	Suuri
Metalli	Erittäin suuri

Häiriöitä langattomien laitteiden toiminnassa ilmenee kun samassa Wi-Fi verkossa on useita laitteita kilpailemassa siirtokapasiteetista. Seuraavat laitteet voivat aiheuttaa ongelmia : 2.4 GHz tai DECT langattomat puhelimet, langattomat videolinkit jotka toimivat 2.4GHz tai 5GHz taajuudella, mikroaaltouunit, langattomat valvontakamerat, 2.4 GHz itkuhälyttimet, autotallin oven avaajat ym....


Reitittimen minimivaatimukset: Wi-Fi 802.11, WPA2-PSK (AES), 5GHz toiminta suositeltu.

Älypuhelimien/tabletin käyttöjärjestelmä: ANDROID 4.1 / iOS 7.0 tai uudempi.


2.1.2 Käyttöpaneelin sijainti

Valitse sijainti ja noudata asennusohjeita.

Asenna EISSOUND uppoasennuskotelo tai tee seuraavien mittojen mukainen aukko seinään.

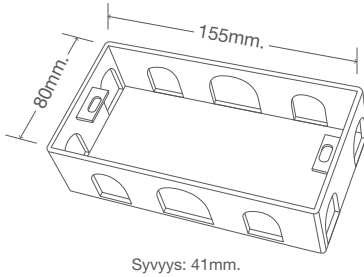


Betoniseinän asennus uppoasennuskoteloä käyttäen

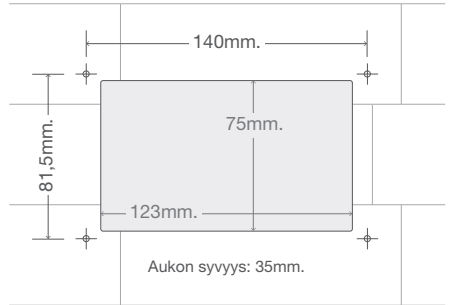

Levyseinän asennus


2.1.3 Johdotus

Työnnä kotelon sisään virtajohdot, kaiutinjohdot ja Ethernet kaapeli, mikäli et käytä WiFi:ä. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme Ethernet liitäntää.

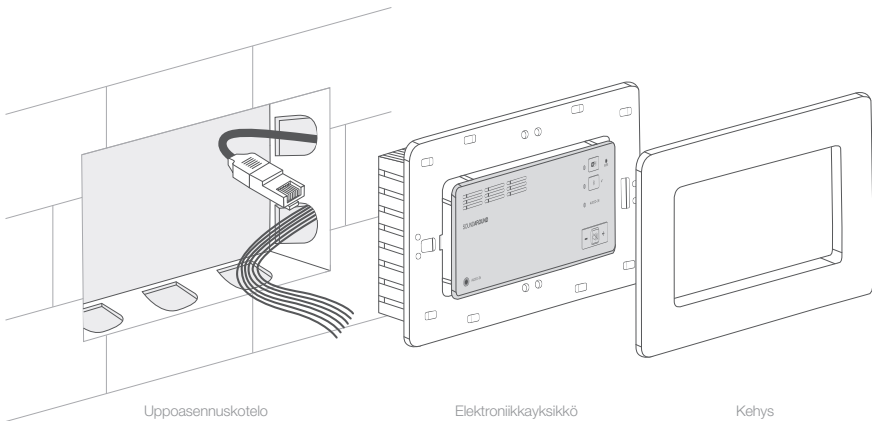


2.1.4 Liitännät ja ohjelmointikytkimet

- Kytke johdot käyttöpaneelin liittimiin.
- Mikäli käytät Ethernet liitäntää kytke se käyttöpaneeliin.
- Käytä ohjelmointikytkimiä asettaaksesi äänenvoimakkuustaso (maksimi,keskitaso,minimi) ja mono/stereo valinta.

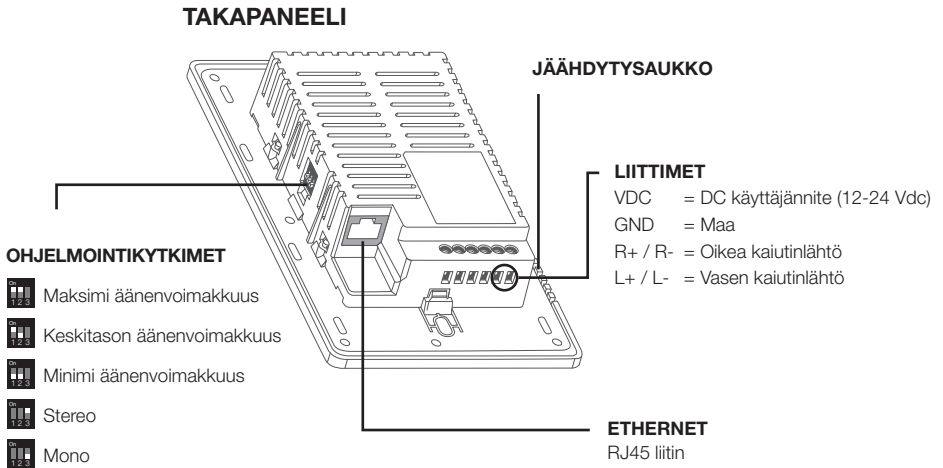

2.1.5 Käyttöpaneelin asennus

Aseta käyttöpaneeli asennuspaikkaan ja kiinnitä ruuveilla.

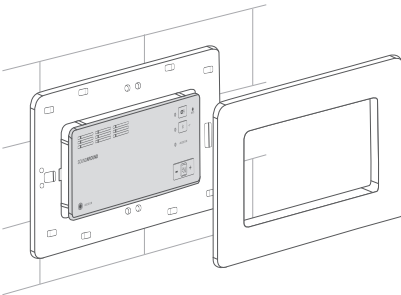

Kiinnitä kehys käyttöpaneeliin.
Huomaa kehysen oikea asento:
jäähdytysaukot on oltava alapuolella,
EI yläpuolella.

2.1.6 Kytke virta

Kytke virtalähde verkkoon. 3 Lediä vilkkuu samanaikaisesti 40 sekunnin ajan.
Odota kunnes ledit vilkkuvat valkoisina.

2.1.7 Lähiverkko asetukset

Liittääksesi käyttöpaneeli lähiverkkoon, seuraa kappaleen 4 ohjeita.

3. Led Näyttö

Musiikki optiot

TILA	LED	UUDELLEEN KÄYNNISTYS	STATUS
Wi-Fi	Valkoinen vilkkuu hitaasti	Uudelleen käynnistys (40s)	Etsii Wi-Fi verkkoa
	Valkoinen vilkkuu nopeasti		Yhdistää Wi-Fi verkkoon
	Palaa valkoisena		Yhdistetty Wi-Fi verkkoon (audio OFF)
	Palaa vihreänä		SPOTIFY Streaming
	Palaa sinisenä		Wi-Fi streaming (audio ON)
BT	Sininen vilkkuu hitaasti	Uudelleen käynnistys (40s)	Odottaa viimeistä yhdistettyä BT laitetta (60s)
	Sininen vilkkuu nopeasti		BT yhdistäminen
	Palaa sinisenä		BT yhdistetty
AUDIO-IN	Punainen vilkkuu hitaasti	Uudelleen käynnistys (40s)	
	Palaa punaisena		AUDIO-IN liitäntä käytössä (audio ON)

LED Ilmaisin

Standby tila: Ledit sammuvat kun laitetta ei ole käytetty kahteen minuuttiin.

Äänenvoimakkuus - / + : Ledi vilkkuu kun äänenvoimakkuutta säädetään.

Palauta tehdasasetukset: Kaikki ledit vilkkuvat yhtäaikaaisesti (valkoista, sinistä ja punaista).

Ohjelmistopäivitys: Wi-Fi led vilkkuu eri väreissä.

Mute: Led vilkkuu hitaasti, ääni vaimenee mutta streamaus jatkuu.

4. Käyttöönotto

4.1 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Wi-Fi Reititin 802.11n, WPA2-PSK salaus (AES).
- Monihuonekäyttöön suositellaan 5 Ghz:in multimedia reititintä (nopeus> 600 Mbps).
- Parhaan toiminnan takaamiseksi, reititin tulee sijoittaa keskeiselle paikalle huoneistoa/laitteistoa.
- Älypuhelin/Tabletti vaatimukset: ANDROID 4.1 tai uudempi, iOS 7.0 tai uudempi.

4.2 SOVELLUKSEN LATAAMINEN



APPLE KÄYTTÄJÄT

Lataa **ALLPLAY JUKEBOX APP** Apple App Store:sta.



ANDROID KÄYTTÄJÄT

Lataa **ALLPLAY JUKEBOX APP** Google Play Store:sta.

4.3 WI-FI SOUNDAROUND KÄYTTÖPANEELIN LIITTÄMINEN WIFI-VERKKOON

4.3.1 Internet Selaimella


Paina käyttöpaneelin Wi-Fi painiketta 8 sekunnin ajan. Paneelin kolme merkkivaloa alkavat vilkkumaan, odota kunnes WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.

Mene puhelimen/tabletin Wi-Fi asetuksiin ja etsi verkkoa S-AROUND IWW (+ 6 merkkiä, jotka ovat käyttöpaneelin MAC osoite). Odota noin minuutti kunnes SOUNDAROUND käyttöpaneeli on valittavissa. Valitse SOUNDAROUND. Wi-Fi merkkivalo vilkkuu nopeasti, käyttöpaneeli on valmis verkkoasetuksien määrittämiseen.


Puhelin/tabletti käynnistää automaattisesti selaimen ja siirtyä sisäänkirjautumissivulle.

Mikäli sisäänkirjautumissivu ei aukea automaattisesti, käynnistä laitteesi selain (safari, google chrome) ja kirjoita hakukenttään IP osoite:


172.19.42.1 Paina enter.

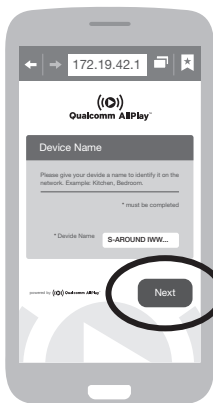

Seuraavaksi sinua pyydetään nimeämään käyttöpaneeli esim. Keittiö, makuuhuone... sitten valitse next.

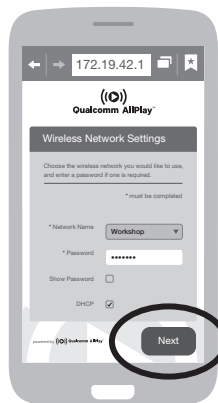

Seuraavaksi valitse Wi-Fi verkkosi, syötä tunnussana ja valitse Next ja sitten Connect.

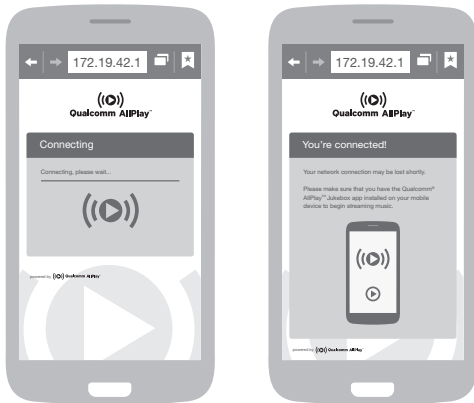

Kun käyttöpaneeli on liitetty verkkoon, palaa Wi-Fi merkkivalo valkoisena. Puhelimesi/tablettisi katkaisee yhteyden käyttöpaneelistä ja palaa aiempaan verkkoon.

Huom: Jos reitittimesi ei avaa IP osoitetta automaattisesti, kytke DHCP pois päältä ja syötä IP osoite manuaalisesti. Sitten anna tarvittaessa tunnussana ja valitse "CONNECT".

Käyttöpaneeli tallentaa yhteyden ja yhdistää jatkossa automaattisesti.

4.3.2 WPS Painiketta käyttämällä

Varmista että reitittimessäsi on WPS toiminto.

Paina käyttöpaneelin Wi-Fi painiketta 8 sekunnin ajan. Paneelin kolme merkkivaloa alkavat vilkkumaan, odota kunnes Wi-Fi merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.

- Paina käyttöpaneelissa olevan reiän sisällä olevaa WPS painiketta ohuella ei metallisella esineellä. Wi-Fi merkkivalo vilkkuu nopeasti, käyttöpaneeli on valmis verkkoasetuksien määrittämiseen.
- Paina reitittimesi WPS painiketta. Yhteyden tulisi muodostua automaattisesti mutta voit tarkistaa tilan paneelin merkkivaloista tarvittaessa.
- Kun käyttöpaneeli on liitetty verkkoosi, palaa Wi-Fi merkkivalo valkoisena.
- Käyttöpaneeli käynnistyy tehdasasetuksiinsa (SOUNDAROUND CONTROLLER). Muuttaaksesi paneelin nimen avaa sovelluksen asetukset menu.

4.3.3 Sovelluksella


iOS Käyttäjät

Ei käytettävissä.

ANDROID Käyttäjät



Paina käyttöpaneelin Wi-Fi painiketta 8 sekunnin ajan. Paneelin kolme merkkivaloa alkavat vilkkumaan, odota kunnes Wi-Fi merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.

Käynnistä ALLPLAY JUKEBOX sovellus, valitse “Select a player” menu ja paina “+” painiketta lisätäksesi käyttöpaneelin verkkoon.

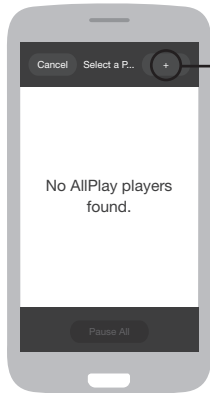


Avaa sovellus ja mene kohtaan “Select a player”.

Paina “+” painiketta lisätäksesi käyttöpaneelin

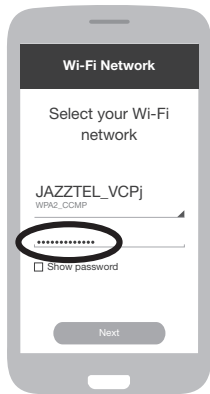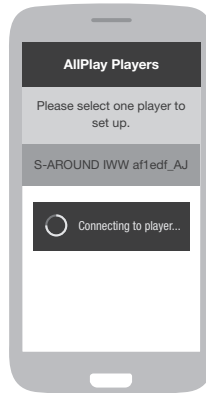

Valitse Wi-Fi verkkosi ja anna tunnussanasi. Valitse Next.

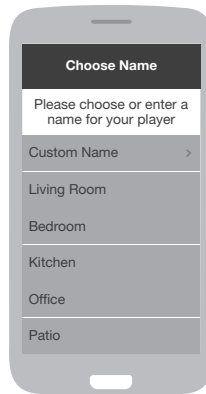

Nimeä käyttöpaneeli.

4.3.4 Ethernet yhteys

Jos käyttöpaneeli on liitetty ethernet verkkoon, palaa Wi-Fi merkkivalo valkoisena.

- Käyttöpaneeli käynnistyy tehdasasetuksiinsa (SOUNDAROUND CONTROLLER). Muuttaaksesi paneelin nimen avaa sovelluksen asetukset menu.

5. Musiikin toisto

Varmista että puhelimesi, tablettisi ja äänilähteet ovat kytkeytyneenä samaan Wi-Fi verkkoon.

5.1 WI-FI TILA

Käyttöpaneeli on automaattisesti Wi-Fi tilassa ja Wi-Fi merkkivalo palaa valkoisena. Valitaksesi Wi-Fi tilan paina paneelin Wi-Fi painiketta.

Käynnistä ALLPLAY JUKEBOX sovellus puhelimellasi tai tabletillasi, muutaman sekunnin kuluttua näet listan verkkoon liitetyistä käyttöpaneeleista (olohuone, makuuhuone, keittiö, tms.).

Valitse alue missä haluat musiikkia toistettavan. Sovellus näyttää käytettävissä olevat äänilähteet. Wi-Fi tilassa vaihtoehdot ovat:

- A. Laitteellesi tallennettu musiikki
- B. Verkkoon kytketyt äänilähteet
- C. Suoratoistopalvelut

A. Laitteellesi tallennettu musiikki

Soita musiikkia joka on tallennettu laitteellesi.

B. Verkkoon kytketyt äänilähteet

Sovellus löytää DLNA serverit lähiverkossasi. Se voi olla NAS (verkkokovalevy), tietokone DLNA serveritoiminnolla (windows 7 >). Windows:ille ja OSX:lle on olemassa useita DLNA ohjelmistoja: Serviio, Plex, EyeConnect, DivxPlayer.

C. Suoratoistopalvelut

Toista musiikkia toisen sovelluksen kautta, käyttöpaneeli ja ALLPLAY JUKEBOX mahdollistaa mm. Spotify:n, Rhapsody:n, Napster:in käytön. Mene kohtaan Music Service, valitse ja käynnistä haluamasi sovellus. Suoratoistopalvelut voivat vaatia rekisteröitymisen ja voivat olla maksullisia. Sportify:tä käytettäessä merkkivalo palaa vihreänä.

- **Internet Radio:** Qualcomm® AllPlay™ Radio, powered by Tunein Radio. Tämä sovellus tuo ulottuillesi yli 100,000 internet radioasemaa.

***Huom:** Suoratoistopalveluiden sovellukset (esimerkiksi Spotify) toimivat eri tavalla eri käyttöjärjestelmissä, laitteissa ja tuotemerkeissä. Tämän seurauksena eri laitteiden toimivuudessa Jukebox App sovelluksessa voi olla eroja.*

5.1.1 Tapoja toistaa musiikkia Wi-Fi tilassa

Sovellus mahdollistaa seuraavat tavat:

5.1.2 "Party" tila

Musiikkia voidaan toistaa ja lisätä useista älypuhelimista ja tableteista yhteiseen soittolistaan joka toistetaan halutussa huoneessa tai useissa huoneissa jotka ovat ryhmitetty yhteen (Multiroom tila)

5.1.3 Monikäyttäjä - Multizone tila

Yksi käyttäjä voi toistaa eri musiikkia eri huoneissa samalta älypuhelimelta/tabletilta.

Usea käyttäjä voi toistaa ja lisätä musiikkiraitoja eri huoneissa.


5.1.4 Multiroom tila

Multiroom mode means you have more than one room/area (several Controllers) and they are grouped together.

Huom:

1. Kaikki käyttöpaneelit ja/tai kaiuttimet ovat oltava samassa Wi-Fi verkossa.
2. Verkon nopeus vaikuttaa suuresti Multiroom tilan toimivuuteen. Mikäli käytetään useampaa kuin kahta käyttöpaneelia, suosittelemme 5GHz multimedia reititintä.

Luodaksesi ryhmän, avaa sovellus ja mene kohtaan "Select a Player". Paina "Group" painiketta halutun huoneen kohdalla. Lisää ryhmään halutut huoneet, ja valitse "done".

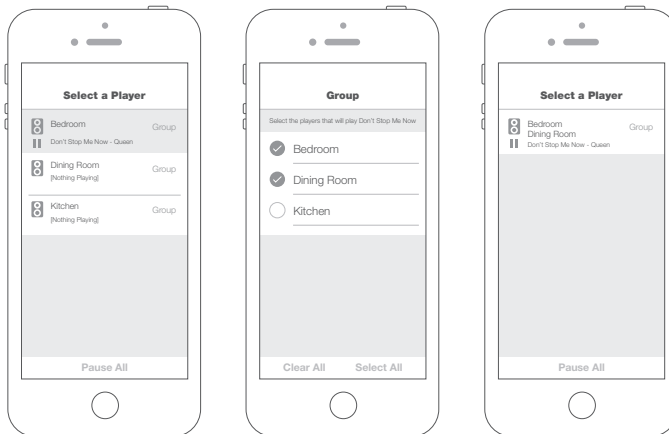

5.2 Bluetooth Tila

SOUNDAROUND käyttöpaneelissa on Bluetooth vastaanotin johon voit yhdistää älypuhelimesi tai muun Bluetooth äänilähteen. Ennen yhdistämistä varmista että laitteesi tukee A2DP/ AVRCP protokollaa. Varmista että olet riittävän lähellä käyttöpaneelia kun yrität yhdistämistä.

Käynnistääksesi BLUETOOTH tilan paina Bluetooth painiketta 4 sekunnin ajan. Kun sininen merkkivalo vilkkuu voit yhdistää laitteesi. Käyttöpaneeli pysyy tässä tilassa minuutin, mikäli et onnistu yhdistämään laitettasi tässä ajassa, palaa paneeli Wi-Fi tilaan ja joudut käynnistämään Bluetooth tilan uudestaan.

Mene laitteesi Bluetooth asetuksiin ja valitse käyttöpaneeli laitteesi listalta (S-AROUND IWW) ja yhdistä laitteesi. Tämä tarvitsee tehdä vain kerran kunkin laitteen kohdalla.

Kun yhteys syntyy sininen merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja palaa jatkuvasti kun Bluetooth äänilähde on käytössä ja kantaman sisällä (n. 10m säteellä paneelist).

Nyt voit kuunnella musiikkiasi, tässä tilassa laite ohjaa suoraan kaikkia toimintoja, ei JUKEBOX ALLPLAY sovellus. Käyttöpaneeli palaa Wi-Fi tilaan kun Bluetooth yhteys katkaistaan tai laite on kantaman ulkopuolella.

5.2.1. BLUETOOTH äänilähteen edelleenohjaus

Kun Bluetooth äänilähde on kytkeytyneenä käyttöpaneeliin voit edelleenohjata musiikin muihin huoneisiin jotka ovat samassa Wi-Fi verkossa.

TÄRKEÄÄ:

1. Suosittelemme käyttämään 5GHz multimedia reititintä tämän ominaisuuden yhteydessä.
2. Suuri dataliikenne verkossa (video striimaus, suurten tiedostojen lataus ym.) voi huonontaa järjestelmän suorituskykyä.

3. Käyttöpaneeli ohjaa Bluetooth lähteen automaattisesti aiemmin luotuun ryhmään.
Varmista ALLPLAY JUKEBOX sovelluksesta onko aiemmin luotua ryhmää.
4. Mikäli Bluetooth lähteen haluaa ohjata eri ryhmään on se luotava (Multiroom tilassa)
ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa ennen Bluetooth tilan valintaa.

5.3 AUDIO-IN Tila

Voit kytkeä ulkoisen äänilähteen AUDIO-IN liitäntään (3.5mm jakki) käyttöpaneelin etulevyssä. Käyttöpaneeli siirtyy automaattisesti AUDIO-IN tilaan.

Merkkivalo palaa punaisena.

AUDIO-IN tila voidaan valita myös ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa. Valitse Controller - Input Mode - Line in.

Nyt voit kuunnella ulkoista lähdettä. Kaikki säädöt, kappalevalinnat, äänenvoimakkuus ym. Taphtuu äänilähteessä- ei JUKEBOX ALLPLAY sovelluksessa.

Tässä tilassa äänenvoimakkuuteen vaikuttaa sekä äänilähteen äänenvoimakkuus ja käyttöpaneelin äänenvoimakkuus asetus. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on usein tarpeen säätää molempia.

Käyttöpaneeli palaa Wi-Fi tilaan kun ulkoinen äänilähde irrotetaan.

Huom:

1. Irrota ulkoinen äänilähde AUDIO-IN liitännästä kun et kuuntele sitä, näin vältetään mahdolliset häiriöäänet

5.3.1 AUDIO-IN Äänilähteen edelleenohjaus

Kun ulkoinen äänilähde on kytkettynä käyttöpaneeliin voit edelleenohjata musiikin muihin huoneisiin jotka ovat samassa Wi-Fi verkossa.

TÄRKEÄÄ:

1. Suosittelemme käyttämään 5GHz multimedia reititintä tämän ominaisuuden yhteydessä.
2. Suuri dataliikenne verkossa (video striimaus, suurten tiedostojen lataus ym.) voi huonontaa järjestelmän suorituskykyä.
3. Käyttöpaneeli ohjaa ulkoisen äänilähteen lähteen automaattisesti aiemmin luotuun ryhmään. Varmista ALLPLAY JUKEBOX sovelluksesta onko aiemmin luotua ryhmää.
4. Mikäli ulkoisen äänilähteen lähteen haluaa ohjata eri ryhmään on se luotava (Multiroom tilassa) ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa ennen AUDIO-IN tilan valintaa.

6. Asetukset

Asetukset valikossa voit valita eri vaihtoehtoja:

SOITTIMET

Kun käyttäjä valitsee "Player" näet kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot:

1. Soittimen nimi

Käyttäjä voi nimetä käyttöpaneelin. Jos muutat nimeä myös Bluetooth yhdistäminen on päivitettävä. Poista aiempi yhteys ja yhdistä laite käyttöpaneeliin uudestaan.

2. Ohjelmistopäivitys

Jos käynnistät päivityksen ei käyttöpaneelia voi käyttää muutamaan minuuttiin.

Varmista aina että käyttöpaneeli on päällä.

- Jos käyttöpaneeli ei päivityksen jälkeen poistu uudelleenkäynnistys tilasta (kaikki ledit vilkkuvat kauemmin kuin 40s), paina WPS painiketta 6s ajan ja päästä painike sitten ylös.
- Tämän jälkeen tehdasasetusten palautus on tehty. Odota 40s kunnes uudelleenkäynnistys on valmis. Kun Wi-Fi led vilkkuu valkoisena pitäisi prosessin olla valmis.
- Mene sovellukseen ja toista ohjelmistopäivitys.

3. Salasana

Salasana estää muita käyttäjiä tekemästä muutoksia asetuksiin.

4. Uudelleenkäynnistys / Reset

Uudelleenkäynnistys:

Paina OK ja uudelleenkäynnistys alkaa. Odota 40s kunnes uudelleenkäynnistys on valmis ja Wi-Fi led palaa valkoisena. Uudelleenkäynnistys EI poista käyttöpaneelin alkuasetuksia ja lähiverkkoasetuksia.

Uudelleenkäynnistysten aktivointi: Paina yhtäaikaan VOLUME+, VOLUME- ja MUTE painikkeita.

Palauta tehdasasetukset:

Tämä paluttaa käyttöpaneelin tehdasasetuksiin. Myös lähiverkkoasetukset on tehtävä uudelleen. Käyttöpaneeli ei näy soitinlistalla ennen tätä. Paina "Reset" ja "OK". Prosessi käynnistyy. Odota 40s kunnes prosessi on valmis ja Wi-Fi led vilkkuu valkoisena ja voit aloittaa asetusten syöttämisen (kappale 4).

Tehdasasetusten palauttamisen aktivointi: Paina Wl-Fi painiketta 8s ajan, kunnes käyttöpaneeli aloittaa prosessin.

7. UKK

En saa yhdistettyä SOUNDAROUND käyttöpaneelia reitittimeeni	1. Varmista että käyttöpaneeli on päällä ja odota ainakin minuutin ajan yhdistämistä. 2. Käynnistä reititin uudelleen. 3. Jos äänilähde on jo yhdistetty johonkin Wi-Fi verkkoon ja haluat yhteyden toiseen verkkoon, palauta käyttöpaneelin tehdasasetukset. 4. Yritä yhdistää laitteesi selaimella tai WPS painikkeella.
Kaikki käyttöpaneelit eivät näy ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa	1. Varmista että älylaitteesi ja käyttöpaneelit ovat samassa Wi-Fi verkossa. 2. Varmista että Wi-Fi Led palaa valkoisena. Jos ledi vilkkuu käyttöpaneeli ei ole yhdistetty Wi-Fi verkkoon. (kts. setup) 3. Käynnistä uudelleen (kts. kappale 6.4). 4. Sulje ja käynnistä uudelleen ALLPLAY JUKEBOX sovellus.
Käyttöpaneeli ei vastaa ALLPLAY JUKEBOX sovelluksen komentoihin	Sulje ALLPLAY JUKEBOX sovellus. Käynnistä sovellus uudelleen, varmista että sovellus on aktiivinen. Toisinaan dataliikenteen takia käyttöpaneeli tarvitsee aikaa vastataksaan komentoihin, ole hyvä ja odota pari minuuttia.
En pysty toistamaan joitakin kappaleita	Huomaa että järjestelmä ei tue WMA tiedostoja. Jotkin musiikkikaupat (esim. Apple Store) rajoittavat tiedostojen käyttöä eikä niitä voi toistaa ulkoisilla laitteilla.

Jotkut suoratoistopalvelut eivät toimi	1. Varmista että palvelusi sovelluksessa (Spotify, Napster, tms.) on uusin päivitys. 2. Varmista että palvelusi tukee ulkoisten laitteistojen käyttöä. Esim. Spotify vaatii Premium tilin jotta voit toistaa musiikkia Wi-Fi verkon välityksellä.
En voi säätää äänenvoimakkuutta joissain sovelluksissa	Jotkin sovellukset kuten Spotify voivat estää ALLPLAY JUKEBOX sovelluksen äänenvoimakkuuden käytön. Sulje Spotify sovellus ja käytä vain ALLPLAY JUKEBOX sovellusta.
Käyttäessäni suoratoistopalvelua toisto katkeaa tai hyppää eteenpäin	Joskus vika on suoratoistopalvelussa itsessään. Jos mahdollista kokeile toista palvelua. Mikäli ongelma jatkuu yritä toistaa musiikkia joka on tallennettu älylaitteellesi, jos se toimii normaalisti on ongelma todennäköisesti Internetyhteydessä. Tarkista yhteyden toimivuus ja nopeus. Jos ongelma jatkuu voi vika olla Wi-Fi verkossa. Tarkista reitittimen toiminta ja asennus. (kappale 4)
En voi yhdistää Bluetooth laitettani käyttöpaneeliin koska sitä ei näy Bluetooth laitteeni käytettävissä olevien yhteyksien listalla	Varmista että käyttöpaneeli on valmis yhdistämään laitteeseen, huomioi että maksimi aika on 1 minuutti ja tila on aktivoitava manuaalisesti. Kytke laitteesi Bluetooth pois ja uudelleen päälle päivittääksesi yhteyslistan.
En pysty yhdistämään laitettani käyttöpaneeliin johon se on ollut aiemmin yhdistettynä	Jos käyttöpaneelin setup tietoja on muutettu tai jos sen ohjelmisto on päivitetty on yhteys muodostettava uudelleen. Poista yhteys puhelimesi yhteyslistalta ja muodosta yhteys uudestaan.

Kun Bluetooth toisto on mykistetty mute toimintoa käyttäen mykistyy kaikki samassa ryhmässä olevat käyttöpaneelit ?	Mikäli käyttöpaneeli johon Bluetooth lähde on yhdistetty mykistetään, mykistyy kaikki samassa ryhmässä olevat käyttöpaneelit. Minkä tahansa muun samassa ryhmässä olevan käyttöpaneelin mykistäminen ei vaikuta muihin ryhmän käyttöpaneelisiin.
Tukeeko käyttöpaneeli AirPlay tai Google ChromeCast Audiota?	Kytke Airplay (Apple TV) tai Google Chromecast laite AUDIO-IN liitäntään ja valitse se äänilähteeksi (kts. kappale 5.3).
Mute painike ei pysäytä toistoa	Mute toiminto ei pysäytä toistoa, se vain mykistää kyseisen käyttöpaneelin. Kun Mute on päällä ledi vilkkuu, mikäli kyseessä on ryhmä jossa on muita käyttöpaneeleja jatkuu musiikin toisto niissä normaalisti.
Äänenlaatu on heikko	Jos toisto päätkee varsinkin lähettäessä musiikkia käyttöpaneelistä toiseen, on suositeltavaa käyttää 5G reititintä 2,4G sijaan. Joskus on tarpeen käyttää ETHERNET yhteyttä Wi-Fi:n sijaan. Huomaa että kaikki laitteet jotka ovat samassa verkossa kilpailevat kaistaleveydestä ja verkon ruuhkaisuus voi aiheuttaa ongelmia toistossa.

8. Tekniset tiedot

60201	MIN	NORMAL	MAX		COMMENTS
Measurements		175x100x37		mm	exterior (width x height x depth)
		125x75x35		mm	cavity (width x height x depth)
Voltage	12		24	Vdc	terminal VCC - GND
Consumption demand VDC = 12Vdc			14	W	terminals L, R / 16 ohms
			18	W	terminals L, R / 8 ohms
			30	W	terminals L, R / 4 ohms
Consumption demand VDC = 15Vdc			18	W	terminals L, R / 16 ohms
			27	W	terminals L, R / 8 ohms
			45	W	terminals L, R / 4 ohms
Consumption demand VDC = 24Vdc			44	W	terminals L, R / 16 ohms
			60	W	terminals L, R / 8 ohms
Output signal VDC = 12Vdc			3,5+3,5	W	terminals L, R / 16 ohms
			6+6	W	terminals L, R / 8 ohms
			10+10	W	terminals L, R / 4 ohms
Output signal VDC = 15Vdc			5,5+5,5	W	terminals L, R / 16 ohms
			10+10	W	terminals L, R / 8 ohms
			16+16	W	terminals L, R / 4 ohms
Output signal VDC = 24Vdc			15+15	W	terminals L, R / 16 ohms
			25+25	W	terminals L, R / 8 ohms
Audio In signal		775	1000	mVrms	jack 3,5mm
Wifi transceiver		2,4/5		GHz	
Ethernet/LAN	yes				
App support	IOS 7.0 / ANDROID 4.1				minimum versions
Wi-Fi connected	WPS / Webpage				
Antena RF	internal				
Multiroom max units in the same network		5	10		Router 1200Mbps / 5GHz band
Bluetooth	BT 4.0 A2DP 1.3 (Sink) AVRCP 1.5 (Controller&Target)				



EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby Electrónica Integral de Sonido S.A., Pol. Malpica G.Quejido 87-88 , 50016 Zaragoza (Spain) declares that this product is in compliance with the provisions of the EC directives 2004/108/EC, 2014/35/EU, 1999/5/EC, 2011/65/EU meeting the following conformance standards IEC 60065, EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300328 v1.8.1, EN 301893 v1.7.1, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 50564.

eissound

Pol. Malpica - Grupo Quejido 87-88

50016 Zaragoza - SPAIN

Tel. +34 976 46 55 50 Fax +34 976 46 55 59

marketing@eissound.com

www.eissound.com

KBSOUND

245 Riverside Av. Suite 150

Jacksonville, FL 32202 (USA)

info@kbsound.com

www.kbsound.com

